

油彩画キャンヴァスをきれいに張り込む方法

- 地塗りキャンヴァスの布目を木枠に合わせて水平, 垂直に張り込む -

鈴木 淳

beacon art studio 代表
絵画技法材料研究会 主宰

用意するもの:	市販の油彩画用地塗りキャンヴァス	鉛筆
	木枠	布切りバサミ (裁ちバサミなど)
	ガンタッカーと針 (またはタックス)	尖頭バサミ (先の尖った小型のハサミ)
	キャンヴァス張り器	カッターナイフ
	金槌	直角定規 (指矩, 曲尺)
	木槌	直定規 (または巻尺)
	当て木	ニッパー (またはタックス用釘抜き)

* ガンタッカーの針, タックスはステンレス製が好ましい。

* カットキャンヴァス (切り分けてある市販の地塗りキャンヴァス) を購入する場合の注意


この方法では, 布目に沿って線を引いてキャンヴァスを切りなおす必要がある。木枠サイズより1サイズ程度大きいものを購入しないと張り込みに必要な幅が足りなくなる場合がある。たとえばF型10号を張る場合は, F型12号 (またはF型15号) 用のカットキャンヴァスを購入する。

【1. キャンヴァスの準備】

1. 布目の確認

平織りのキャンヴァス (布) は経糸方向に伸びやすく, 緯糸方向には伸びにくい。あらかじめキャンヴァスの織り糸を確認しておく。

緯糸は直線状に走り, 経糸は緯糸を上下から交互に挟むように織られている。キャンヴァスの裏面を注意深く観察する。

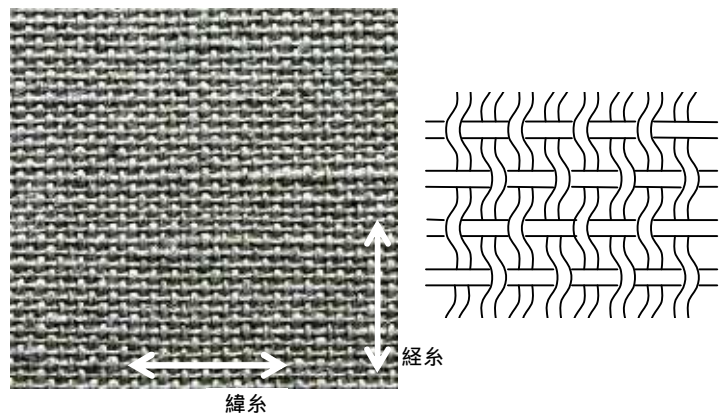

布目は必ずしも直交しているものではなく, 斜めだったり, 湾曲していたりする。キャンヴァスの裏面で経糸, 緯糸に沿って鉛筆で線を引いて, 布目の状態を確認する。



2. キャンヴァスの裏面に「木枠サイズ」と「切り取りサイズ」の2つの矩形を描く

キャンヴァス裏面の布目に沿って、木枠サイズと切り取りサイズの2つの矩形を鉛筆で描く。布目が直行していない場合は当然、矩形も歪んだ形になる。

キャンヴァス張り器での張り込みに必要な幅は [木枠の厚さ + 2 ~ 3cm] 程度。木枠の厚さが 2cm なら、各辺に 4 ~ 5cm を足して、長辺、短辺とも木枠サイズより 8 ~ 10cm 程度大きいキャンヴァスが必要。

参考：木枠の厚さ（マルオカ工業製杉枠の場合）

20号以下： 2cm

60号以下： 2.5cm



それより大型の場合：3 ~ 3.7cm

3. 中線を引く

木枠サイズの矩形の4辺それぞれの中点を求めて、切り取りサイズの線に向かって布目に沿って中線を引く。

4. キャンヴァスの裁断

切り取りサイズの線に沿って余分を切り取る。

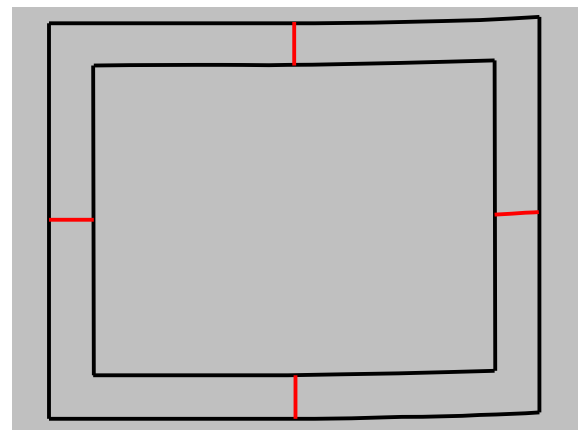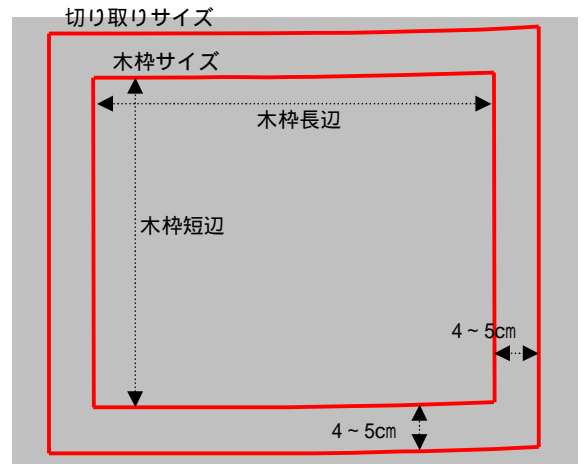

【2. 木枠の準備】

1. 木枠を組む

各辺のホゾを軽く組み合わせて、当て木を添えて木槌で打ち込む。



2. 直角を確認する

木枠が斜めにならないように、それぞれの角は直角に保つ。
対角線の長さが等しければそれぞれの角は90度。直角定規がなくても確認できる。



3. 木枠の中線

木枠の4辺の側面部分に中線を引く。



【3. 張り込み】

1. キャンヴァスを木枠サイズの線に合わせる

キャンヴァス裏面の木枠の線に合わせて木枠の位置を決める。

2. キャンヴァスと木枠の4辺の midpoint を合わせて張り込む

- ・はじめに、伸びにくい緯糸方向の でキャンヴァスの中線を木枠側面の中線に合わせてガンタッカーで固定する。
- ・もう一辺の でも中線を合わせて、ここからはキャンヴァス張り器でキャンヴァスを張りながら固定する。
- ・木枠の中線が経糸方向の中線に と で合うように、四隅の a と b , c と d で緯糸方向にキャンヴァスを左右に調整して仮留めする。
- ・経糸方向の と の2箇所をキャンヴァス張り器でキャンヴァスを張りながら釘を打つ。経糸は伸びやすいので緯糸方向の , よりも強く張ることになる。
- ・ , と同じ辺の両端 e と f , g と h を , と同程度の強さで張って仮留めする。

3. 各辺の中央から外側に張り込む

- ・ の両側 5 と 6 をガンタッカーで張り込み、同様に , , の両側を順次四隅に向かって外側に張り込む。
ガンタッカー針の本数が多いほどキャンヴァスの張りを強く保つことができる。1~1.5cmの間隔で針を打つ。
(タックスで留める場合、間隔は2.5~3cm程度。)
- ・張り込みの最後の段階で、仮留めした a ~ h のガン針(8本)を抜き、再度キャンヴァスを張りなおして角まで固定する。
- ・角では余分なキャンヴァスを縦横どちらかの辺に折り込んでガンタッカーで留める。

4. 裏面を調整する

余分を折り返してガンタッカーなどで木枠裏面に留める。

キャンヴァスの角に切込みを入れるなどの工夫をして重なり部分を整える。

